Guía de referencia de HP Photosmart 380 series

Español







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Derechos de autor y marcas comerciales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que aparece aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin previa autorización por escrito, a excepción de lo permitido por las leyes de

copyright.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Hewlett-Packard Development Company no se hace responsable de cualesquiera daños fortuitos o consecuentes relacionados con el suministro, los resultados o el uso del presente documento y el material informático que describe.

Marcas comerciales

HP, el logotipo de HP y Photosmart son propiedad de Hewlett-Packard Development Company, L.P. El logotipo de Secure Digital es una marca comercial de SD Association. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF y el logotipo de CF son marcas comerciales de CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO y Memory Stick PRO Duo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

MultiMediaCard es una marca comercial de Infineon Technologies AG de Alemania, y se concede bajo licencia a MultiMediaCard Association (MMCA).

xD-Picture Card es una marca comercial de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation y Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. La marca y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y serán utilizados por Hewlett-Packard Company bajo licencia.
PictBridge y el logotipo de PictBridge son marcas comerciales de Camera & Imaging Products
Association (CIPA).

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

El software de la impresora está basado en el trabajo de Independent JPEG Group.

Los derechos de autor de algunas fotografías contenidas en este documento pertenecen a sus propietarios respectivos.

Número de identificación reglamentario de modelo VCVRA-0508

A efectos de identificación reglamentaria, al producto se le asigna un número de modelo reglamentario. El número de modelo normativo del producto es VCVRA-0508. Este número normativo no deberá confundirse con el nombre de márketing (impresora HP Photosmart 380 series) o con el número de producto (Q6387A).

Información de seguridad

Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.



Advertencia Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la lluvia ni a cualquier tipo de humedad.

- Asegúrese de leer y comprender las instrucciones de instalación que se incluyen en la caja.
- Utilice sólo una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra cuando conecte el dispositivo a la fuente de energía. Si no está seguro de que la toma sea de tierra, consúltelo con un electricista cualificado.

- Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto.
- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe este producto de las tomas de corriente
- No instale ni utilice este producto cuando esté cerca del agua o mojado.
- Instale el dispositivo de manera segura sobre una superficie estable.
- Instale el dispositivo en un lugar protegido donde no exista peligro de pisar o tropezar con el cable eléctrico y en el que el cable esté protegido contra daños
- Si el producto no funciona correctamente, consulte la información sobre la solución de problemas en la Ayuda de la impresora HP Photosmart que se muestra en la pantalla.
- Este dispositivo no contiene componentes que el usuario pueda reparar. Las tareas de reparación se deben encomendar al personal de servicio cualificado.
- Utilizar en una zona bien ventilada

Declaración medioambiental

Hewlett-Packard Company está comprometida a proporcionar productos de calidad respetuosos con el medio ambiente.

Protección del medio ambiente

Esta impresora se ha diseñado con varias características que reducen al mínimo el impacto sobre el medio ambiente. Para obtener más información, visite el sitio Web de HP "Commitment to the Environment" (Compromiso con el medio ambiente) en la dirección: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Emisión de ozono

Este producto genera cantidades inapreciables de gas ozono (O₃).

Utilización de papel

Este producto está adaptado para el uso de papel reciclado de acuerdo con la norma DIN 19309.

Plásticos

Las piezas de plástico de más de 24 gramos (0,88 onzas) están identificadas según normas internacionales que mejoran la posibilidad de identificar el plástico para su reciclaje al final de la vida útil de la impresora.

Documentación sobre la seguridad de los materiales

Las fichas técnicas sobre la seguridad de los materiales (MSDS) se pueden obtener en el sitio Web de HP en la dirección: www.hp.com/go/msds. Los clientes que no dispongan de acceso a Internet, deberán ponerse en contacto con Atención al cliente de HP.

Programa de reciclaje

HP ofrece un número cada vez mayor de programas de devolución y reciclado de productos en muchos países, y colabora con algunos de los mayores centros de reciclado de productos electrónicos de todo el mundo. HP contribuye a la conservación de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos más conocidos.

Este producto de HP contiene plomo en las soldaduras, que puede precisar un tratamiento especial cuando llegue al final de su vida útil.

Información importante sobre reciclaje para nuestros clientes de la Unión Europea: Para contribuir a la protección del medio ambiente, este producto debe reciclarse por ley al final de su vida útil. El siguiente símbolo indica que este producto no se puede tirar junto con los residuos generales. Devuélvalo al centro de recogida autorizado más próximo, donde se recuperará o eliminará adecuadamente. Para obtener más información sobre la devolución y el reciclaje de los productos HP, visite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.



Contenido

1	Bienvenido	3
	Buscar más información	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general de la impresora	
	Accesorios disponibles	
	Menú de impresora	
	Información sobre el papel	
	Información sobre cartuchos de impresión	
2	Imprimir con la nueva impresora	
	Guía rápida	
	Impresión sin un equipo	
	Uso de tarjetas de memoria	
	Formatos de archivo admitidos	
	Inserción de tarjetas de memoria	
	Selección de fotografías	
	Impresión de fotografías seleccionadas	
	Mejora de fotografías	
	Cambio de las preferencias de la impresora	
	Conectarse	
	Conexión a otros dispositivos	
	Conectarse mediante HP Instant Share	
3	Instalación del software	
4	Asistencia y garantía	
4	Atención telefónica al cliente de HP	
	Realización de una llamada	
	Servicio de reparación con devolución a HP (sólo Norteamérica)	
	Opciones de la garantía adicional	
_	Declaración de garantía limitada	
5	Especificaciones	
	Requisitos del sistema	
	Especificaciones de la impresora	36

1 Bienvenido

Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart 380 series. Con su nueva impresora fotográfica compacta podrá imprimir bellas fotos fácilmente con o sin un equipo.

Buscar más información

Su nueva impresora incluye la siguiente documentación:

- Guía de configuración: La impresora HP Photosmart 380 series incluye instrucciones de instalación que explican cómo se instala la impresora y se carga el software.
- Guía del usuario: La Guía del usuario de HP Photosmart 380 series describe las funciones básicas de la impresora, se explica cómo utilizar la impresora sin conectar un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de hardware. Esta guía está disponible en formato electrónico en el CD de la Guía del usuario.
- Guía de referencia: La Guía de referencia de HP Photosmart 380 series es el libro que está leyendo. Proporciona información básica sobre la impresora, como la configuración, su funcionamiento, la asistencia técnica y la garantía. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.
- Ayuda de la impresora HP Photosmart: En la Ayuda de la impresora HP Photosmart se explica cómo utilizar la impresora con un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de software.

Una vez que haya instalado el software de la impresora HP Photosmart en el equipo, podrá mostrar la Ayuda en pantalla (consulte Instalación del software para obtener más información):

- PC con Windows: En el menú Inicio, seleccione Programas (en Windows XP, seleccione Todos los programas) > HP > Photosmart 330, 380 series > Ayuda de Photosmart.
- Macintosh: En el Finder, seleccione Ayuda > Ayuda Mac y después Biblioteca
 > Ayuda de la impresora HP Photosmart para Macintosh.

Contenido de la caja

La caja de la impresora contiene los siguientes elementos:

- La impresora HP Photosmart 380 series
- La Guía de configuración de HP Photosmart 380 series
- La Guía de referencia de HP Photosmart 380 series
- El CD del software de la impresora HP Photosmart 380 series (algunos países o regiones pueden tener más de un CD)
- El CD de la Guía del usuario
- Muestras de fichas y de papel fotográfico
- Un cartucho de impresión HP de tres colores
- Una fuente de alimentación (el aspecto de las fuentes de alimentación puede variar, o pueden tener un cable de alimentación adicional)



Nota El contenido puede variar según el país o la región.

Descripción general de la impresora



Parte delantera de la impresora

- 1 Panel de control: Desde aquí se controlan las funciones básicas de la impresora.
- 2 **Bandeja de salida (cerrada)**: Abra la bandeja de salida para imprimir, insertar una tarjeta de memoria, conectar una cámara digital compatible, conectar un HP iPod o tener acceso al área de los cartuchos de impresión.



Parte delantera interior de la impresora

- 1 Bandeja de entrada: Cargue el papel aquí.
- 2 Soporte extensible de la bandeja de entrada: Extráigalo para sujetar el papel.
- 3 **Guía de anchura de papel**: Ajústela a la anchura del papel actual para la correcta colocación del mismo.
- 4 **Puerto de la cámara**: Conecte una cámara digital PictBridge, el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional o un HP iPod.
- 5 **Ranuras de tarjetas de memoria**: Inserte tarjetas de memoria en estas ranuras. Consulte Uso de tarjetas de memoria.
- 6 **Puerta del cartucho de impresión**: Ábrala para insertar o extraer un cartucho de impresión. Consulte Información sobre cartuchos de impresión.
- 7 **Bandeja de salida (abierta)**: La impresora deposita las fotografías impresas aquí.




Parte posterior de la impresora

- 1 **Puerto USB**: Utilice este puerto para conectar la impresora al equipo o a una cámara digital de impresión directa HP.
- 2 Conexión del cable de alimentación: Conecte el cable de alimentación aquí.



Indicadores luminosos

- Indicador luminoso de tarjeta de memoria: Este indicador se ilumina en verde cuando la impresora se puede retirar o insertar la tarjeta de memoria en la impresora. Si se está accediendo a la tarjeta de memoria, será verde parpadeante.
- Indicador luminoso de encendido: Este indicador se ilumina en verde cuando la impresora está encendida. Será verde y parpadeante cuando la impresora esté ocupada, y rojo y parpadeante cuando la impresora requiera atención.

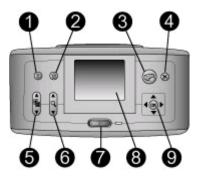

Panel de control

- 1 **Menú**: Presione este botón para tener acceso al menú de la impresora.
- 2 **Eliminar**: Presione este botón para eliminar la fotografía seleccionada en ese momento de una tarjeta de memoria.
- Impresión: Presione este botón para imprimir fotografías seleccionadas desde una tarjeta de memoria.
- 4 **Cancelar**: Presione este botón para anular la selección de las fotografías, salir de un menú o detener una acción.
- 5 **Diseño**: Utilice las flechas para desplazarse por las selecciones de distribuciones. Presione **OK** para seleccionar una distribución.
- 6 **Zoom**: Utilice las flechas para aumentar o reducir el nivel de zoom.
- 7 Alimentación: Presione este botón para encender o apagar la impresora.
- 8 Pantalla de la impresora: Aquí puede visualizar las fotografías y los menús.
- 9 **Botones Seleccionar fotos**: Utilice las flechas para desplazarse por las fotografías de una tarjeta de memoria o por los menús. Presione el botón OK para seleccionar una fotografía, un menú o una opción de menú.



Pantalla inactiva

1 **Indicador de pila**: Muestra el nivel de carga de la pila interna de HP Photosmart, si ésta se encuentra instalada.

Si el icono de pila está completamente lleno, indica que la pila está cargada del todo. A medida que se agota la pila, el icono va vaciándose para indicar la cantidad aproximada de carga restante.

Si aparece un icono de rayo encima del icono de pila, indica que la impresora está conectada al suministro eléctrico y que se está cargando la pila. Cuando la pila está totalmente cargada aparece un icono de enchufe, lo que indica que puede desconectar la impresora de la alimentación eléctrica y utilizar la impresora sólo con la pila, si lo desea.

Para obtener información sobre la pila, consulte las instrucciones que se suministran con ella.

2 Indicador de nivel de tinta: Muestra el nivel de tinta del cartucho de impresión.



Pantalla Seleccionar fotografías

- 1 Casilla de selección: Muestra una marca de verificación si la fotografía está seleccionada.
- 2 Copias: Muestra el número de copias de la fotografía actual que se van a imprimir.
- 3 **Videoclip**: Muestra este icono sólo cuando tiene videoclip que mostrar en la pantalla de la impresora.
- **Número de índice**: Muestra el número de índice de la fotografía actual y el número total de fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria insertada.



Compartimento de pila interna

- 1 **Cubierta del compartimento de pila**: Abra esta cubierta de la parte inferior de la impresora para insertar la pila interna HP Photosmart opcional.
- 2 **Pila interna de HP Photosmart**: Una pila completamente cargada tiene carga suficiente para imprimir 75 fotografías aproximadamente. Deberá adquirir la pila aparte.
- 3 Compartimento de pila interna: Inserte aquí la pila interna de HP Photosmart opcional.
- 4 **Botón del compartimento de pila**: Deslice este botón para soltar la cubierta del compartimento.

Accesorios disponibles

Se ofrecen numerosos accesorios para la impresora HP Photosmart 380 series que mejoran su transportabilidad para poder imprimir en cualquier momento y lugar. El aspecto de los accesorios podrá no coincidir con el que se muestra aquí.

Nombre del accesorio	Descripción
	La pila interna HP Photosmart le permite llevarse la impresora a cualquier lugar donde vaya.
Pila interna de HP Photosmart	

Adaptador de cc HP Photosmart para omóviles le permite enchufar la presora a su automóvil para obtener nentación de reserva o recargar una a interna HP Photosmart opcional
omóviles le permite enchufar la presora a su automóvil para obtener nentación de reserva o recargar una
ertada en la impresora.
funda de transporte ligera y istente HP Photosmart para presoras compactas tiene capacidad rotege todo lo necesario para una presión rápida y sencilla.
adaptador de impresora inalámbrico Bluetooth® se conecta al puerto de mara de la parte delantera de la presora y le permite utilizar la nología inalámbrica Bluetooth para primir.
ioro

Menú de impresora

Presione Menú en el panel de control de la impresora para acceder al menú de la impresora.

Para desplazarse por el menú de la impresora:

- Presione Seleccionar fotos
 o
 para desplazarse por las opciones del menú que aparecen en la pantalla de la impresora. Las opciones del menú que no están accesibles aparecen en gris.
- Presione el botón OK para abrir un menú o seleccionar una opción.
- Presione Cancelar para salir del menú actual.



Nota No se puede acceder al menú de la impresora mientras esté visualizando fotografías en el modo de visualización de 9 fotografías en la pantalla la impresora. Presione Zoom ▲ para salir del modo de visualización de 9 fotografías y visualizar las fotografías de una en una antes de presionar Menú.

Estructura del menú de la impresora

Opciones de impresión

- Imprimir todas: Selecciónela para imprimir todas las fotografías de la tarjeta de memoria insertada en la impresora.
- Copias de vídeos: Selecciónela para imprimir nueve fotogramas de un videoclip.
- Intervalo impres.: Elija entre Seleccionar inicio de intervalo y Seleccionar final de intervalo.
- Imprimir en índice: Selecciónela para imprimir una página de índice de todas las fotografías de la tarjeta de memoria insertada en la impresora.
- Fotografías panorámicas: Seleccione Activado o Desactivado (opción predeterminada) para imprimir fotografías panorámicas. Seleccione Activado para imprimir todas las fotografías seleccionadas con una proporción de 3:1; antes de imprimir, cargue papel de 10 x 30 cm. Al seleccionar una fotografía, se muestra un cuadro de recorte verde que marca el área que se va a imprimir. Si activa esta opción, aparecerán otras opciones del menú Opciones de impresión. Seleccione Desactivado para imprimir con una proporción normal de 3:2. El modo de impresión panorámica no se puede utilizar para imprimir directamente desde una cámara PictBridge con un cable USB.
- Pegatinas con fotografías: Seleccione Activado o Desactivado (opción predeterminada) para imprimir pegatinas. Seleccione Activado para imprimir 16 fotografías por página; cargue papel adhesivo especial si lo desea. Si activa esta opción, aparecerán otras opciones del menú Opciones de impresión. Seleccione Desactivado para imprimir con las opciones de distribución normal.
- Imprimir fotos de pasaporte: Seleccione Activado o Desactivado (opción predeterminada) para imprimir fotos de pasaporte. Seleccionar tamaño: La impresión de fotos de pasaporte indica a la impresora que imprima las fotografías seleccionadas en el tamaño de foto de pasaporte elegido. Cada fotografía seleccionada se imprime en una hoja aparte, que incluye tantas fotografías del tamaño elegido como quepan en la página. Si activa esta opción, aparecerán otras opciones del menú Opciones de impresión.

Edición

- Eliminar ojos rojos: Seleccione esta función para eliminar los ojos rojos de sus fotografías.
- Rotar fotografías: Presione para rotar la fotografía 90° en el sentido de las agujas del reloj. Presione para rotar la fotografía 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Brillo foto: Seleccione un número entre -3 y +3. El valor predeterminado es 0, que no representa ningún cambio.
- Agregar bordes: Elija entre las opciones Seleccionar patrón y Seleccionar color.
- Agregar efectos de color: Elija entre los siguientes efectos de color: Blanco y negro, Sepia, Época o Sin efecto (predeterminada).

Herramientas

 Instant Share: Selecciónela para compartir con familiares y amigos las fotografías de una tarjeta de memoria insertada. Se debe conectar la

- impresora en un equipo, éste debe estar conectado a Internet y el software de la impresora debe estar instalado en el equipo.
- Visualización de 9 fotos: Selecciónela para visualizar fotografías de la tarjeta de memoria insertada, 9 fotografías cada vez.
- Presentación con diapositivas: Selecciónela para visualizar fotografías de la tarjeta de memoria insertada como una presentación con diapositivas.
 Presione Cancelar para detener la presentación con diapositivas.
- Calidad de impresión: Normal utiliza menos tinta que Óptima (opción predeterminada) y sólo se aplica al trabajo de impresión actual. Después, el ajuste cambia de nuevo a Óptima automáticamente.
- Imprimir pág. muestra: Seleccione esta opción para imprimir una página de muestra, que resulta útil para comprobar la calidad de impresión de la impresora.
- Imprimir página de prueba: Seleccione esta opción para imprimir una página de prueba que contiene información sobre la impresora que puede ayudarle a solucionar cualquier problema.
- Limpiar cartucho: Seleccione esta opción para limpiar el cartucho de impresión. Después de limpiar, deberá confirmar si desea continuar a una limpieza de segundo nivel (elija Sí o No). Si elige Sí, se completará otro ciclo de limpieza. A continuación, deberá confirmar si desea continuar a una limpieza de tercer nivel (elija Sí o No).
- Alinear cartucho: Seleccione esta opción para alinear el cartucho de impresión.

Bluetooth

- Dirección del dispositivo: Algunos dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth requieren la introducción de la dirección del dispositivo que están intentando localizar. Esta opción del menú muestra la dirección del dispositivo.
- Nombre del dispositivo: Puede seleccionar el nombre de dispositivo para la impresora que aparece en otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth cuando éstos localizan la impresora.
- Llave maestra: Puede asignar a la impresora una llave maestra numérica Bluetooth. La llave maestra predeterminada es 0000. Cuando el Nivel de seguridad se ajusta como Alto (consulte Nivel de seguridad más adelante en esta tabla), los usuarios de dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth deben introducir este número antes de poder imprimir.
- Visibilidad: Puede ajustar la impresora equipada con Bluetooth en visible o invisible para otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth cambiando esta opción de visibilidad. Seleccione Visible para todos o No visible. Si selecciona No visible, sólo podrán imprimir con la impresora los dispositivos que conozcan la dirección.
- Nivel de seguridad: Seleccione Bajo (predeterminado) o Alto. La opción Bajo no requiere que los usuarios de otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth introduzcan la llave maestra de la impresora. La opción Alto requiere que los usuarios de otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth introduzcan la llave maestra de la impresora.
- Reiniciar opciones de Bluetooth: Seleccione Sí o No (predeterminado) para reiniciar las opicones de Bluetooth a su configuración de fábrica.

Ayuda

- Sugerencias para imprimir I: Seleccione esta opción para obtener información sobre las funciones de mejora de la imagen de las que dispone la impresora.
- Sugerencias para imprimir II: Seleccione esta opción para obtener información que puede ayudarle a obtener la mayor calidad de impresión.
- Fotografías panorámicas: Seleccione esta opción para saber más sobre la impresión de fotos panorámicas.
- Pegatinas con fotografías: Seleccione esta opción para saber más sobre la impresión de fotografías con pegatinas.
- Tarjetas de memoria: Seleccione esta opción para conocer más información sobre las tarjetas de memoria.
- Cartuchos: Seleccione esta opción para conocer más información sobre los cartuchos de impresión.
- Carga de papel: Seleccione esta opción para obtener más información sobre la carga de papel.
- Eliminar atascos de papel: Seleccione esta opción para aprender a eliminar atascos de papel.
- Cámaras PictBridge: Seleccione esta opción para obtener más información sobre el uso de las cámaras PictBridge con la impresora.
- Viajar con la impresora: Seleccione esta opción para leer consejos sobre el transporte de la impresora.
- Obtención de asistencia: Seleccione esta opción para saber cómo obtener ayuda con la impresora.

Preferencias

- SmartFocus: Seleccione Activado (predeterminado) o Desactivado. Este ajuste enfoca las fotografías borrosas.
- Iluminación adaptable: Seleccione Activado (predeterminado) o Desactivado. Este ajuste mejora la iluminación y el contraste.
- Eliminar automáticamente ojos rojos: Seleccione esta opción para eliminar los ojos rojos.
- Fecha/hora: Seleccione esta opción para que se imprima la fecha y la hora en las fotografías. Seleccione Fecha/hora, Sólo fecha o Desactivado (predeterminado).
- Espacio de colores: Seleccione esta opción para elegir un espacio de colores. Seleccione Adobe RGB, sRGB o Selección automática (predeterminado). El valor predeterminado de Selección automática indica a la impresora que utilice el espacio de colores Adobe RGB, si está disponible. La impresora utiliza por defecto sRGB si Adobe RGB no está disponible.
- Sin bordes: Seleccione Activado o Desactivado (opción predeterminada)
 para imprimir fotos sin bordes. Si desactiva la impresión sin bordes, las
 páginas se imprimirán con un delgado borde blanco en los márgenes del
 papel.
- Tras imprimir: Seleccione esta opción para que las fotos sigan seleccionadas después de la impresión: Siempre (predeterminado), Nunca o Preguntar.
- Modo de fotografías de pasaporte: Selecciónela para activar (Activado) o desactivar [Desactivado (predeterminada)] el modo de fotografías de pasaporte. Seleccionar tamaño: El modo de pasaporte indica a la impresora

que debe imprimir todas las fotografías seleccionadas en el tamaño de foto de pasaporte seleccionado. Cada fotografía seleccionada se imprime en una hoja aparte, que incluye tantas fotografías del tamaño elegido como quepan en la página.

- Vista previa de animación: Seleccione Activado o Desactivado (predeterminado) para acceder a la previsualización de animaciones.
 Seleccione Desactivado para omitir las animaciones de la pantalla de la impresora.
- Mejora de vídeo: Selecciónela para activar (Activado) o desactivar [Desactivado (predeterminada)] la mejora de vídeo.
- Restaurar valores predeterminados: Seleccione Sí o No para restaurar los valores predeterminados de la impresora. Si selecciona Sí se restaurarán las preferencias de fábrica.
- Idioma: Seleccione esta opción para cambiar el ajuste de idioma o país/ región. Elija Seleccionar idioma y Seleccionar país/región.

Información sobre el papel

Puede imprimir fotografías en papel fotográfico, papel normal o fichas. La impresora admite los siguientes tipos y tamaños de papel:

Tipo	Tamaño	Finalidad
Papel fotográfico	10 x 15 cm con o sin pestaña de 1,25 cm	Impresión de fotografías
Fichas	10 x 15 cm	Imprimir borradores, páginas de alineación y páginas de prueba
Tarjetas Hagaki	100 x 140 mm	Impresión de fotografías
Tarjetas A6	105 x 148 mm	Impresión de fotografías
Tarjetas tamaño L	90 x 127 mm con o sin pestaña de 12,5 mm	Impresión de fotografías

Cargar papel

Tipo de papel	Cómo cargar	
Papel fotográfico de 10 x 15 cm Fichas Tarjetas tamaño L Tarjetas Hagaki	 Abra la bandeja de entrada y extraiga el extensor de la bandeja de entrada. Cargue un máximo de 20 hojas de papel con la cara de impresión o satinada orientada hacia usted. Cuando cargue papel, presiónelo firmemente hasta que se detenga. Si está utilizando papel con pestañas, insértelo de modo que el extremo de la pestaña se introduzca al final. Mueva la guía de anchura del papel para que se ajuste perfectamente al borde del papel, sin doblarlo. Abra la bandeja de salida para preparar la impresión. 	1 Bandeja de entrada 2 Guía de anchura de papel 3 Bandeja de salida

Información sobre cartuchos de impresión

HP ofrece diversos tipos de cartuchos de impresión, por lo que puede elegir el mejor cartucho para el proyecto. Los cartuchos que puede utilizar con esta impresora varían según el país/región y aparecen en la cubierta posterior de esta guía de usuario.

Las tintas HP Vivera ofrecen una calidad fotográfica de gran realismo y una extraordinaria resistencia al desvanecimiento, lo que se traduce en color vivos y duraderos. Las tintas HP Vivera se han formulado y probado científicamente para conseguir la mejor calidad, pureza y resistencia al desvanecimiento.

Para obtener resultados óptimos de impresión, HP recomienda utilizar únicamente cartuchos de impresión originales HP. Los cartuchos originales de HP se han diseñado y probado con impresoras HP para que obtenga resultados excelentes de forma constante.

Utilice el mejor cartucho de impresión para el trabajo

Para imprimir	Inserte este cartucho de impresión en el soporte del cartucho
Fotografías a todo color	HP de tres colores (7 ml) HP de tres colores (14 ml)
Fotografías en blanco y negro	HP gris fotográfico
Fotografías sepia o de época	HP de tres colores (7 ml) HP de tres colores (14 ml)
Texto y dibujos lineales en color	HP de tres colores (7 ml) HP de tres colores (14 ml)



Precaución Asegúrese de utilizar el cartucho adecuado. HP no puede garantizar la calidad y fiabilidad de tintas de otras marcas. La garantía limitada no cubre reparaciones de la impresora que puedan atribuirse al uso de tintas que no sean HP.

Para obtener una mayor calidad de impresión, HP le recomienda instalar todos los cartuchos de impresión antes de la fecha que figura en la caja.

Instalación o sustitución del cartucho de impresión



Retirar la cinta rosa





No tocar aquí



Preparar la impresora y el cartucho

- Asegúrese de que la impresora está encendida y de que se ha retirado el cartón de su interior.
- Abra la puerta de acceso al cartucho de impresión de la impresora.
- 3. Retire la cinta rosa brillante del cartucho de impresión.

Insertar el cartucho

- Si va a sustituir un cartucho, presiónelo y tire de él hacia fuera para extraerlo del soporte.
- Sostenga el cartucho de sustitución con la etiqueta en la parte superior. Deslice el cartucho ligeramente

inclinado hacia arriba en el soporte de modo que los contactos de color cobre se introduzcan primero. Presione el cartucho hasta que encaje en su sitio.

3. Cierre la puerta de acceso al cartucho de impresión.

En la pantalla inactiva de la impresora aparece un icono que muestra el nivel de tinta aproximado del cartucho instalado (100%, 75%, 50%, 25% y casi vacío). Si el cartucho no es un auténtico cartucho HP, no aparecerá ningún icono de nivel de tinta



Cada vez que instale o sustituya un cartucho de impresión, aparecerá un mensaje en la pantalla de la impresora en el que se le pedirá que cargue papel normal para que la impresora pueda alinear el cartucho. Esto garantiza impresiones de alta calidad.

Alinear el cartucho

- Cargue papel en la bandeja de entrada y presione el botón OK.
- 2. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para alinear el cartucho.

Cuando no esté utilizando un cartucho de impresión



Siempre que extraiga un cartucho de impresión de la impresora, guárdelo en el protector. El protector de cartuchos evita que se seque la tinta. Si no se guarda el cartucho correctamente, podrá no funcionar debidamente.

En algunos países/regiones, el protector de cartuchos no se incluye con la impresora, sino con el cartucho de impresión gris de HP que puede adquirirse por separado. En otros países/regiones, el protector se incluye con la impresora.

Para insertar un cartucho en el protector, introdúzcalo ligeramente

Cuando no	esté	utilizando	un	cartucho de	im	presión	(continúa))
-----------	------	------------	----	-------------	----	---------	------------	---

,
inclinado en ángulo y encájelo en su sitio.

2 Imprimir con la nueva impresora

Es muy fácil imprimir fotografías de alta calidad para usted mismo, la familia o los amigos. Esta sección proporciona una guía rápida para imprimir, además de instrucciones detalladas sobre el uso de tarjetas de memoria, la selección de fotografías y otros temas.

Guía rápida

Es muy fácil imprimir fotografías. Se hace de la siguiente manera.

Paso 1: Prepararse para imprimir



Inserción de un cartucho de impresión



Carga de papel

- Instale el cartucho de impresión.
 Consulte Información sobre cartuchos de impresión.
 - a. Extraiga el cartucho de impresión de su caja y retire la cinta. No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta
 - Abra la parte delantera de la impresora extendiendo la bandeja de salida.
 - Abra la puerta del cartucho de impresión situada a la derecha de las ranuras para tarjetas de memoria.
 - d. Inserte el cartucho de impresión de tal forma que los contactos de color cobre queden orientados hacia dentro y encájelo en su sitio.
- Cargar papel fotográfico.
 Consulte Información sobre el papel.
 - Abra la bandeja de entrada situada en la parte posterior de la impresora.
 - Cargue varias hojas de papel fotográfico en la bandeja de entrada.
 - c. Ajuste la guía de anchura del papel para que encaje.

Paso 2: Seleccionar fotografías

(continúa)



Insertar una tarjeta de memoria



Selección de una fotografía

 Inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías.

Precaución Si inserta una tarjeta de memoria erróneamente podrá dañar la tarjeta y la impresora. Si desea obtener más información sobre las tarjetas de memoria, consulte Uso de tarjetas de memoria.

- 2. Presione opraga desplazarse por las fotografías de la tarjeta.
- Presione el botón OK para seleccionar la fotografía que desea imprimir. En la pantalla de la impresora aparece una marca de verificación en la esquina izquierda de la fotografía.

Para obtener más información sobre cómo seleccionar fotografías, consulte Selección de fotografías.

Paso 3: Imprimir



Presione Impresión para imprimir las fotografías seleccionadas.

Impresión sin un equipo

La impresora HP Photosmart 380 series le permite imprimir magníficas fotografías sin necesidad siquiera de acercarse a un equipo.

Uso de tarjetas de memoria

Cuando haya tomado fotografías con una cámara digital, puede extraer la tarjeta de memoria de la cámara e insertarla en la impresora para ver e imprimir las fotografías. La impresora puede leer los siguiente tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia y xD-Picture Card™. La tarjeta Microdrive no se admite.



Precaución Si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria se podrá dañar la tarjeta de memoria y la impresora.

Para conocer otras formas de transferir fotografías de una cámara digital a la impresora, consulte Conectarse.

Formatos de archivo admitidos


La impresora puede reconocer e imprimir los siguientes formatos de archivo directamente desde una tarjeta de memoria: JPEG, TIFF sin comprimir, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime y MPEG-1. Si la cámara digital guarda fotografías y videoclips en otros formatos de archivo, guarde los archivos en su equipo e imprímalos con una aplicación de software. Para obtener más información, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora.

Inserción de tarjetas de memoria

Cuando haya tomado fotografías con una cámara digital, extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en la impresora.



Precaución No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la tarjeta esté parpadeando. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la información almacenada en ésta podrían resultar dañadas.

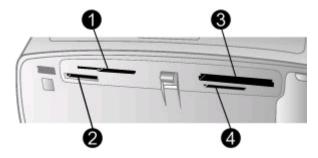

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Sticks
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- Retire cualquier tarjeta de memoria que pueda estar insertada en cualquiera de las ranuras para tarjetas de memoria. Sólo se puede tener una tarjeta insertada.
- 2. Localice la ranura adecuada para la tarjeta de memoria.
- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos de color cobre orientados hacia abajo o los orificios metálicos orientados hacia la impresora.
- 4. Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga.

La impresora lee la tarjeta de memoria y pide que seleccione el diseño de la página impresa y, a continuación, muestra la primera fotografía de la tarjeta. Si utiliza una cámara digital para seleccionar las fotografías de la tarjeta, la impresora preguntará si desea imprimir las fotografías seleccionadas en la cámara.

Selección de fotografías

El panel de control de la impresora le permite seleccionar una o varias fotografías para su impresión.

Seleccionar una fotografía

- 1. Inserte una tarjeta de memoria.
- Presione Diseño. Cada vez que se presiona se selecciona una de las disposiciones disponibles.
- 3. Presione do para buscar la fotografía que desea imprimir.
 - Sugerencia Para desplazarse rápidamente de una fotografía a otra, mantenga presionado **4** o **.**
- 4. Presione el botón OK para seleccionar la fotografía que aparece en la pantalla de la impresora.
 - En la esquina inferior izquierda de la pantalla de la impresora aparece una marca de verificación para indicar que la fotografía está seleccionada para imprimirse. Presione OK repetidamente para imprimir más de una copia de la fotografía. Junto a la marca de verificación aparece un número que indica cuántas copias se van a imprimir. Presione Cancelar para reducir el número de copias en una.
- 5. Para seleccionar más fotografías, repita los pasos 3 y 4.

Anular la selección de una fotografía

- 1. Presione **4** o **b** para buscar la fotografía cuya selección desea anular.
- Presione Cancelar.
 Al anular la selección de las fotografías no se borran de la tarjeta de memoria.

Impresión de fotografías seleccionadas

Puede imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria o directamente desde una cámara digital de impresión directa HP o PictBridge.

Para imprimir fotografías sin marcar

- 1. Inserte una tarjeta de memoria y seleccione una o más fotografías.
- Presione Impresión.
 La impresora puede rotar las fotografías para ajustar la disposición de impresión actual.

Para imprimir todas las fotografías

- Inserte una tarjeta de memoria.
- Asegúrese de que el tipo de papel deseado está cargado en la bandeja de entrada.
- 3. Presione Menú.
- 4. Seleccione Opciones de impresión y después presione OK.
- 5. Seleccione Imprimir todas y después presione OK.

Para imprimir un intervalo de fotografías

- 1. Inserte una tarjeta de memoria.
- Asegúrese de que el tipo de papel deseado está cargado en la bandeja de entrada.
- 3. Presione Menú.
- 4. Seleccione Opciones de impresión y después presione OK.
- 5. Seleccione Intervalo impres. y después presione OK.

- Presione Seleccionar fotografías
 d
 le hasta que aparezca la última fotografía que desea imprimir y, a continuación, presione OK.
- 8. Presione Impresión.

Para imprimir fotografías seleccionadas con la cámara

- Inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías seleccionadas con la cámara (DPOF).
- 2. Seleccione Sí cuando la impresora le pregunte si desea imprimir las fotografías seleccionadas con la cámara y, a continuación, presione el botón OK.

Para imprimir desde una cámara PictBridge

- Encienda la cámara digital PictBridge y seleccione las fotografías que desea imprimir.
- Asegúrese de que la cámara se encuentra en el modo PictBridge; a continuación, conéctela al puerto de cámara situado en la parte delantera de la impresora por medio del cable USB suministrado con la cámara.
 Una vez que la impresora reconozca la cámara PictBridge, se imprimirán las fotografías seleccionadas.

Para imprimir desde una cámara de impresión directa HP

- Encienda la cámara digital de impresión directa HP y seleccione las fotografías que desee imprimir.
- 2. Conecte la cámara al puerto de cámara situado en la parte delantera de la impresora por medio del cable USB que se suministró con la cámara.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la cámara.

Mejora de fotografías

La impresora ofrece una variedad de herramientas y efectos que le permiten mejorar las fotografías o utilizarlas de manera creativa. Los ajustes no modifican su fotografía original. Sólo afectan a la impresión.

Agregar un efecto de color

- Desplácese hasta la fotografía que desee modificar y presione OK para seleccionarla.
- Presione Menú.
- 3. Seleccione Editar y presione OK.
- 4. Seleccione Agregar efecto color y presione OK.
- 5. Utilice las flechas de Seleccionar fotografías para resaltar el efecto de color que desee utilizar y presione OK.
 La fotografía aparecerá en la pantalla de la impresora con el efecto de color seleccionado aplicado. El efecto no modifica la fotografía original. Sólo afecta a

Añadir un marco decorativo

 Desplácese hasta la fotografía que desee modificar y presione OK para seleccionarla.

la impresión.

- 2. Presione Menú.
- 3. Seleccione Editar y presione OK.
- 4. Seleccione Agregar marco y, a continuación, seleccione OK.
- Utilice las flechas de Seleccionar fotografías para resaltar el patrón de marco que desee utilizar y presione OK.
- Utilice las flechas de Seleccionar fotografías para resaltar el color de marco que desee utilizar y presione OK.
 La foto aparecerá en la pantalla de la impresora con el marco. El efecto no modifica la fotografía original. Sólo afecta a la impresión.

Eliminar ojos rojos

- 1. Presione Menú.
- 2. Seleccione Editar y presione OK.
- Seleccione Ojos rojos y presione OK.
 Este ajuste elimina el efecto de ojos rojos de todas las copias impresas.

Cambio de las preferencias de la impresora

Cambie los valores predeterminados de la impresora según sus preferencias personales a través del menú del panel de control de la impresora. Las preferencias de la impresora son ajustes globales. Se aplican a todas las fotografías que imprima. Para obtener una lista completa de las preferencias disponibles y sus ajustes predeterminados, consulte Menú de impresora.

Cambie las preferencias de la impresora utilizando el siguiente procedimiento general:

- 1. Si hay una tarjeta de memoria en la impresora, extráigala.
- Presione Menú en el panel de control de la impresora para acceder al menú de la impresora.
- 3. Seleccione Preferencias y después presione el botón OK.
- 4. Seleccione la preferencia que desea cambiar y presione OK.
- 5. Seleccione el ajuste deseado y presione OK.

Conectarse

Puede utilizar la impresora para permanecer conectado a otros dispositivos y mantenerse en contacto con los familiares y amigos.

Conexión a otros dispositivos

Esta impresora ofrece varias formas de conectarse a equipos u otros dispositivos. Cada tipo de conexión le permite realizar cosas diferentes.

Tipo de conexión y lo que necesita	Qué le permite hacer		
USB Un cable USB (bus serie universal) 1.1 o 2.0 de máxima velocidad y 3 metros o menos de longitud. Para obtener instrucciones sobre la conexión de la impresora al equipo	 Imprimir en la impresora desde el equipo. Guardar fotografías de una tarjeta de memoria insertada en la impresora en el equipo, donde puede mejorarlas u organizarlas con el software HP Image Zone. 		

Tipo de conexión y lo que necesita

Qué le permite hacer

mediante un cable USB, consulte la sección Instalación del software. Un equipo con acceso a Internet

(para utilizar HP Instant Share).

- Compartir sus fotografías con HP Instant Share.
- Imprimir directamente desde una cámara digital de impresión directa HP Photosmart a la impresora.
 Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara

PictBridge



Símbolo PictBridge

- Una cámara digital compatible con PictBridge y un cable USB.
- Conectar la cámara al puerto de cámara de la parte delantera de la impresora.

Imprimir directamente en la impresora desde una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

Bluetooth

Adaptador de impresora inalámbrica HP Bluetooth opcional.



Si la impresora incluye este accesorio o lo ha comprado por separado, consulte la documentación adjunta. Para obtener más información sobre la tecnología inalámbrica Bluetooth, vaya a www.hp.com/go/bluetooth.

Imprimir en la impresora desde cualquier dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth.

Si conecta el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional a la impresora a través del puerto de cámara, asegúrese de configurar las opciones del menú de la impresora Bluetooth según sea necesario. Consulte Menú de impresora.

El adaptador no es compatible con Macintosh OS.

HP iPod

Un HP iPod y el cable USB que venía con él. Conecte el HP iPod al puerto de cámara del frontal de la impresora.

Imprimir directamente desde un HP iPod (que contenga fotografías) en la impresora.

Conectarse mediante HP Instant Share

Utilice HP Instant Share para compartir fotografías con sus amigos y familiares a través del correo electrónico, álbumes en línea o un servicio de acabado de fotografías en línea. La impresora debe estar conectada con un cable USB a un equipo con acceso a Internet y tener instalado todo el software de HP. Si intenta utilizar HP Instant Share y no tiene instalado o configurado el software necesario, aparecerá un mensaje en el que se le indicarán los pasos necesarios que debe seguir.

Utilizar para HP Instant Share

- 1. Inserte una tarjeta de memoria y seleccione algunas fotografías.
- 2. Presione Menú, seleccione Herramientas y presione OK.
- 3. Seleccione HP Instant Share, a continuación, presione OK.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para compartir las fotografías seleccionadas con otras personas.

Consulte la ayuda en pantalla de HP Image Zone para obtener información sobre HP Instant Share.

3 Instalación del software

La impresora incluye software opcional que se puede instalar en un PC.

Cuando haya instalado el hardware de la impresora con las instrucciones que se incluyen en la caja, siga las instrucciones siguientes para instalar el software.

Instalar el software de la impresora

Usuarios de Windows

Importante: No conecte el cable USB hasta que se le indique.

Nota Durante la instalación del software, deberá seleccionar distintas opciones de instalación. Consulte la tabla siguiente para conocer el software y las funciones que se facilitan con cada opción.

- Inserte el CD de HP Photosmart en la unidad de CD-ROM del equipo. Si el Asistente de instalación no se abre, busque el archivo **Setup.exe** en la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el mismo. Espere unos minutos mientras se cargan los archivos.
- 2. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones de la pantalla.
- Cuando se le indique, conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo al puerto USB del equipo.
- Siga las instrucciones mostradas en la pantalla hasta que finalice la instalación y se reinicie su equipo.

Usuarios de Macintosh

Importante: No conecte el cable USB hasta que se le indique.

- 1. Inserte el CD de HP Photosmart en la unidad de CD-ROM del equipo.
- Haga doble clic en el icono de CD HP Photosmart.
- Haga doble clic en el icono de Instalar HP Photosmart. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para instalar el software de la impresora.
- Cuando se le indique, conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo al puerto USB del equipo.
- Seleccione la impresora en el cuadro de diálogo Imprimir. Si la impresora no aparece en la lista, haga clic en Editar lista de impresoras para agregarla.



Nota Las opciones de instalación del software son distintas en cada país/ región. En su caso, sólo puede optar por dos de estas opciones: Completa y Rápida, o Típica y Mínima.

Usuarios de Windows: Elija una de estas opciones de instalación

Elija esta opción... Para usar estas funciones...

Esta opción aparece atenuada si el equipo no reúne los Completa requisitos mínimos de sistema. Instala el software para controlar la impresora, el Centro de soluciones HP v HP Image Zone, un programa de software fácil de usar que le ofrece todo lo que necesita para disfrutar de sus fotos: Ver: visualice fotos en varios tamaños y formas. Organice y gestione sus fotos con facilidad. Editar: recorte y elimine los ojos rojos de las fotos. Ajuste y mejore sus fotografías automáticamente en varios tamaños y con distintas distribuciones. Imprimir: imprima sus fotos en distintos tamaños y con distintas distribuciones. Crear: cree fácilmente páginas de álbum, tarjetas, calendarios, fotos panorámicas, etiquetas de CD y mucho más. Compartir: envíe fotos a sus familiares y amigos sin necesidad de pesados adjuntos gracias a HP Instant Share, una opción mejor para enviar correos electrónicos. Copias de seguridad: haga copias de seguridad de

Rápida

Esta opción instala el software para controlar la impresora, el Centro de soluciones HP y HP Image Zone Express, un programa de software fácil de usar que le ofrece funciones básicas de edición e impresión de fotografías:

sus fotos para almacenarlas.

- Ver: visualice fotos en varios tamaños y formas. Organice y gestione sus fotos con facilidad.
- Editar: recorte y elimine los ojos rojos de las fotos. Ajuste y mejore automáticamente sus fotografías para que sean perfectas.
- Imprimir: imprima sus fotos en distintos tamaños y con distintas distribuciones.
- Compartir: envíe fotos a sus familiares y amigos sin necesidad de pesados adjuntos gracias a HP Instant Share, una opción mejor para enviar correos electrónicos.

Típica

Instala el software para controlar la impresora, HP Director y HP Image Zone, un programa de software fácil de usar que le ofrece todo lo que necesita para disfrutar de sus fotos:

- Ver: visualice fotos en varios tamaños y formas. Organice y gestione sus fotos con facilidad.
- Editar: recorte y elimine los ojos rojos de las fotos. Ajuste y mejore sus fotografías automáticamente en varios tamaños y con distintas distribuciones.

Usuarios de Windows: Elija una de estas opciones de instalación (continúa)		
	 Imprimir: imprima sus fotos en distintos tamaños y con distintas distribuciones. Crear: cree fácilmente páginas de álbum, tarjetas, calendarios, fotos panorámicas, etiquetas de CD y mucho más. Compartir: envíe fotos a sus familiares y amigos sin necesidad de pesados adjuntos gracias a HP Instant Share, una opción mejor para enviar correos electrónicos. Copias de seguridad: haga copias de seguridad de sus fotos para almacenarlas. 	
Mínima	Esta opción instala el software para controlar la impresora y HP Director. Elija esta opción sólo si el espacio en su disco duro es muy limitado.	

4 Asistencia y garantía



Nota El nombre de los servicios de asistencia de HP puede variar según el país/región.

Si surge algún problema, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1. Consulte la documentación suministrada con la impresora.
 - Guía de configuración: La impresora HP Photosmart 380 series incluye instrucciones de instalación que explican cómo se instala la impresora y se imprime la primera fotografía.
 - Guía del usuario: La Guía del usuario de HP Photosmart 380 series describe las funciones básicas de la impresora, se explica cómo utilizar la impresora sin conectar un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de hardware. Esta guía está disponible en formato electrónico en el CD de la Guía del usuario.
 - Guía de referencia: La Guía de referencia de HP Photosmart 380 series es el libro que está leyendo. Proporciona información básica sobre la impresora, como la configuración, su funcionamiento, la asistencia técnica y la garantía. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario que está disponible en formato electrónico en el CD de la Guía del usuario.
 - Ayuda de la impresora HP Photosmart: En la Ayuda de la impresora HP Photosmart se explica cómo utilizar la impresora con un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de software.
- 2. Si no puede resolver el problema con la información contenida en la documentación, consulte www.hp.com/support para hacer lo siguiente:
 - Acceder a las páginas de asistencia técnica en línea
 - Enviar a HP un mensaje de correo electrónico pidiendo respuesta a sus dudas
 - Conectar con un técnico de HP utilizando el servicio de chat en línea
 - Comprobar si hay actualizaciones de software

Las opciones de asistencia y la disponibilidad varían en función del producto, país/región e idioma.

- 3. Sólo para Europa: Póngase en contacto con el punto de distribución más cercano. Si la impresora presenta un fallo de hardware, se le solicitará que lleve la impresora al establecimiento donde la compró. La reparación es gratuita durante el período de garantía limitada de la impresora. Una vez transcurrido el período de garantía, se le cobrará el servicio.
- 4. Si no puede solucionar el problema con la Ayuda en pantalla de la impresora o a través de los sitios Web de HP, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de HP llamando al número de teléfono correspondiente a su país/región. Para obtener una lista de los números de teléfono de cada país/región, consulte la contraportada de esta guía.

Atención telefónica al cliente de HP

Mientras la impresora está en garantía, puede obtener asistencia técnica por teléfono sin cargo alguno. Para obtener más información, consulte Declaración de garantía

limitada o visite el sitio Web www.hp.com/support para averiguar la duración de la asistencia gratuita.

Una vez transcurrido el periodo de asistencia telefónica gratuita, podrá obtener ayuda de HP por un coste adicional. Póngase en contacto con su distribuidor de HP o llame al número de asistencia telefónica correspondiente a su país/región para informarse sobre las opciones de asistencia.

Para recibir la asistencia telefónica de HP, llame al número de teléfono de asistencia correspondiente a su zona geográfica. Los gastos de la llamada correrán a cargo del usuario.

Norteamérica: Llame a 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). En Estados Unidos, la asistencia técnica telefónica está disponible en inglés y español 24 horas al día, 7 días a la semana (los días y el horario de asistencia técnica pueden cambiar sin previo aviso). Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía. Fuera del período de garantía se puede aplicar una tarifa.

Europa Occidental: Los clientes de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza y el Reino Unido deben visitar www.hp.com/support para obtener los números del servicio de asistencia telefónica en su país o región.

Otros países/regiones: Consulte la lista de números de teléfono de soporte en el interior de la portada de esta guía.

Realización de una llamada

Llame al centro de atención al cliente de HP cuando se encuentre situado junto al equipo y la impresora. Se le pedirá que facilite la siguiente información:

- Número de modelo de la impresora (situado en la parte delantera).
- Número de serie de la impresora (situado en la parte inferior).
- Sistema operativo del equipo.
- Versión del controlador de la impresora
 - PC con Windows: Para ver la versión del controlador de la impresora, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de HP situado en la barra de tareas de Windows y seleccione Acerca de.
 - Macintosh: Para ver la versión del controlador de la impresora, utilice el cuadro de diálogo Imprimir.
- Mensajes que aparecen en la pantalla de la impresora o en el monitor del equipo.
- Respuestas a las siguientes preguntas:
 - ¿Se ha producido antes la situación que expone en su llamada? ¿Puede recrear la situación?
 - ¿Instaló hardware o software nuevo en el equipo en una fecha próxima al momento en que se produjo la situación?

Servicio de reparación con devolución a HP (sólo Norteamérica)

HP dispondrá la recogida y la entrega de su producto a un Centro de reparación de HP. Cubrimos los gastos de transporte y mano de obra. Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía de hardware. Este servicio sólo está disponible en Norteamérica.

Opciones de la garantía adicional

Existen planes de servicio ampliado para la impresora por un coste adicional. Visite www.hp.com/support, seleccione su país o región e idioma, busque en la sección de servicios y garantía los planes de servicio ampliado.

Declaración de garantía limitada para la impresora HP

Producto HP	Duración de la garantía limitada
Software	90 días
Cartuchos de impresión	La garantía es válida hasta que se agote la tinta HP o hasta que se alcance la fecha de "fin de garantía" indicada en el cartucho, cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta garantía no cubrirá los productos de tinta HP que se hayan rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan utilizado incorrectamente o se haya alterado su composición.
Accesorios	1 año
Hardware periférico de la impresora (vea los detalles a continuación)	1 año

A. Alcance de la garantía limitada

- 1. Hewlett-Packard (HP) garantiza al usuario final que el producto de HP especificado no tendrá defectos de materiales ni
- mano de obra por el periodo anteriormente indicado, cuya duración empieza el día de la compra por parte del cliente.

 2. Para los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente a la incapacidad del programa para ejecutar las instrucciones. HP no garantiza que el funcionamiento de los productos no se interrumpa o no contenga errores
- La garantía limitada de HP abarca sólo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, y no cubre otros problemas, incluyendo los originados como consecuencia de:

 Mantenimiento o modificación indebidos;
 - Software, soportes de impresión, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita;
 - Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto;
 - Modificación o uso incorrecto no autorizados.
- 4. Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho de tinta que no sea de HP o de un cartucho de tinta recargado no afecta ni a la garantía del cliente ni a cualquier otro contrato de asistencia de HP con el cliente. No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se atribuye al uso de un cartucho recargado o que no sea de HP,
- HP cobrará aparte el tiempo y los materiales de servicio para dicho error o desperfecto.

 5. Si durante la vigencia de la garantía aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto
- Si HP no logra reparar o sustituir, según corresponda, un producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP reparará o sustituirá el producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP. reembolsará al cliente el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notificación del
- 7. HP no tendrá obligación alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el cliente lo haya devuelto a HP
- 8. Los productos de sustitución pueden ser nuevos o seminuevos, siempre que sus prestaciones sean iguales o mayores que las del producto sustituido.
- 9. Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento.
- La Declaración de garantía limitada de HP es válida en cualquier país en que los productos HP cubiertos sean distribuidos por HP. Es posible que existan contratos disponibles para servicios de garantía adicionales, como el servicio in situ, en cualquier suministrador de servicios autorizado por HP, en aquellos países donde HP o un importador autorizado distribuyan el producto.
- B. Limitaciones de la garantía
 HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES. NI HP NI SUS TERCEROS PROVEEDORES OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.
- C. Limitaciones de responsabilidad
 - 1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantía son los únicos y
 - Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantia són los únicos y exclusivos recursos de los que dispone el cliente.
 HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- D. Legislación local
 - 1. Esta Declaración de garantía confiere derechos legales específicos al cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que varían según el estado (en Estados Unidos), la provincia (en Canadá), o la entidad gubernamental en cualquier otro país del mundo.
 - 2. Hasta donde se establezca que esta Declaración de garantía contraviene las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará modificada para acatar tales leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas de las declinaciones de responsabilidad y limitaciones estipuladas en está Declaración de garantía no se apliquen al cliente. Por ejemplo, algunos estados en Estados Unidos, así como ciertas entidades gubernamentales en el exterior de Estados Únidos (incluidas las provincias de Canadá) pueden:
 a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del cliente
 - (por ejemplo, en el Reino Unido);
 - b. Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante de aumentar dichas renuncias o limitaciones: u
 - c. Ofrecer al usuario derechos adicionales de garantía, especificar la duración de las garantías implícitas a las que no puede renunciar el fabricante o permitir limitaciones en la duración de las garantías implícitas.

 3. LOS TÉRMINOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA
 - LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS PERTINENTES A LA VENTA DE PRODUCTOS HP A DICHOS CLIENTES, SINO QUE SON ADICIONALES A LOS MISMOS.

Información sobre la Garantía Limitada del Fabricante HP

Estimado Cliente:

Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía Limitada de HP (garantía del

Usted puede tener también frente al vendedor los derechos que la ley le conceda, conforme a lo estipulado en el contrato de compra, que son adicionales a la garantía del fabricante y no quedan limitados por ésta.

España: Hewlett-Packard Española S.L., C/ Vicente Aleixandre 1, Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, 28230 Las Rozas, Madrid

5 Especificaciones

En esta sección figuran los requisitos mínimos del sistema necesarios para instalar el software de la impresora HP Photosmart y se ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora.

Para obtener una lista completa de las especificaciones de la impresora y los requisitos del sistema, consulte la Ayuda en pantalla. Para obtener información sobre cómo visualizar la Ayuda en pantalla, consulte Buscar más información.

Requisitos del sistema

Componente	Mínimos para PC con Windows	Mínimos para Macintosh
Sistema operativo	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x
Procesador	Intel® Pentium® II (o equivalente) o superior	G3 o superior
RAM	64 MB (se recomienda 128 MB)	Mac OS X 10.2.3 a 10.3.x: 128 MB
Espacio libre en el disco	500 MB	500 MB
Pantalla	800 x 600, de 16 bits o superior	800 x 600, de 16 bits o superior
Unidad de CD-ROM	4x	4x
Conectividad	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional PictBridge: Uso del puerto frontal de la cámara Bluetooth: Uso del adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional	USB: Mac OS X 10.2.3 a 10.3.x PictBridge: Uso del puerto frontal de la cámara
Explorador	Microsoft Internet Explorer 5.5 o posterior	_

Especificaciones de la impresora

Categoría	Especificaciones	
Conectividad	USB 2.0, plena velocidad : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional; Mac OS X 10.2.3 a 10.3.x	
	PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional; Mac OS X 10.2.3 a 10.3.x	
	Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional	
Formatos de archivo de imagen	JPEG línea de base	
	TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos	
	TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir o bits comprimidos	
	TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir o bits comprimidos	
	TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos o 1D Huffman	
Márgenes	Impresión sin bordes: Parte superior 0,0 mm; Parte inferior 12,5 mm; Izquierda/derecha 0,0 mm	
	Impresión con bordes: Parte superior 3 mm; Parte inferior 12,5 mm; Izquierda/derecha 3 mm	
Tamaños de papel	Papel fotográfico de 10 x 15 cm	
	Papel fotográfico de 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm	
	Papel para fotografías con pegatinas Avery C6611 y C6612 de 10 x 15 cm, 16 pegatinas rectangulares u ovaladas por página	
	Papel fotográfico panorámico (para imágenes solapadas previamente) 102 x 305 mm	
	Fichas de 10 x 15 cm	
	Tarjetas Hagaki de 100 x 148 mm	
	Tarjetas A6 de 105 x 148 mm	
	Tarjetas tamaño L de 90 x 127 mm	
	Tarjetas tamaño L de 90 x 127 mm con pestañas de 12,5 mm	
Tipos de papel	Papel fotográfico	

Especificaciones
•
Tarjetas: Índice, Hagaki, A6 y tamaño L
Papel para fotografías con pegatinas Avery C6611 y C6612
CompactFlash de tipo I y II
MultiMediaCard
Secure Digital
SmartMedia
Memory Sticks
xD-Picture Card
Imprimir: Todos los formatos de archivo de
imágenes y de vídeo admitidos Guardar: Todos los formatos de archivo
Máxima durante funcionamiento: 5-40° C (41-104° F), 5-90% HR
Recomendada durante funcionamiento:
15-35° C (59-95° F), 20-80% HR
Una bandeja de papel fotográfico de 10 x 15 cm
20 hojas, grosor máximo de 292 μm (11,5 milipulgadas) por hoja
EE.UU.
Imprimiendo: 12,2 W
Inactiva: 6,76 W
Apagada: 5,16 W
Internacional
Imprimiendo: 12,0 W
Inactiva: 6,06 W
Apagada: 4,53 W
De tres colores (7 ml)
De tres colores (14 ml)
Fotográfico gris
Nota Los cartuchos que se pueden utilizar con esta impresora aparecen en la cubierta posterior de la <i>Guía de usuario de HP Photosmart 380 series</i> . Si ya ha utilizado la impresora varias veces, encontrará el número del cartucho en el software de la impresora. Para obtener más información, consulte la sección Información sobr

(continúa)

(continua)		
Categoría	Especificaciones	
Compatibilidad con USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional Mac OS X 10.2.3 a 10.3.x	
	HP recomienda que el cable USB tenga una longitud inferior a 3 metros	
Formatos de archivo de vídeo	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1	
Número de modelo de la fuente de alimentación	Pieza HP núm. 0957–2121 (Norteamérica), 100-240 V ca (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) Pieza HP núm. 0957–2120 (resto del mundo), 100-240 V ca (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。